

Notice simplifié. Récepteur MHOUSE – MOOVO R2

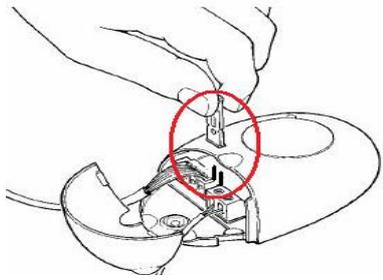
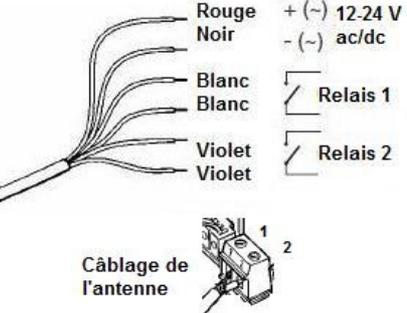
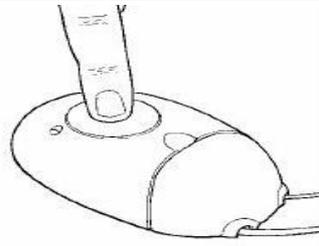
**ATTENTION, extérieurement strictement identique, les récepteurs versions
-NICE -SMILO ref SMX2, SMX2R, SMX2/U, SMX2R/U NE SONT PAS COMPATIBLE**

Le récepteur R2 est un récepteur 433 Mhz, 2 canaux livré câblé (câble 6 fils de 50 cm). Il fonctionne avec :

Les télécommandes MHOUSE TX4
Les télécommandes MOOVO MT4
Le module MOOVO MTI4
Le clavier radio MHOUSE DS1.

Dimensions : 86 x 57 h 22mm

pooids : 55g

<p>Alimentation</p> <p>24V ac-dc sans le pontet 12V ac-dc avec le pontet embroché</p> <p>+ sur le Fil Rouge - sur le fil Noir</p> <p><i>Kit et pièces détachées MHOUSE sur http://www.mhouse.portail-automatique.fr</i></p>	
<p>Câblage Caractéristiques des relais : Contact NO (normalement ouvert), Fonctionne uniquement en mode impulsion.</p> <p>Relais 1 : sortie sur les fils Blanc/Blanc Relais 2 : sortie sur les fils Violet/Violet</p> <p>Antenne extérieur Pour améliorer la sensibilité du récepteur il est possible de remplacer l'antenne-fil d'origine par une antenne 433Mhz à connecter sur les bornes 1 et 2 Borne 1 : tresse de l'antenne Borne 2 : Âme de l'antenne</p> <p><i>Kits et pièces détachées MOOVO sur http://www.moovo.portail-automatique.fr</i></p>	
<p>Enregistrement des télécommandes (64 télécommandes maxi) Procédure : Activation du relais 1 : Appuyer 1 fois sur le bouton du récepteur R2 Le voyant du récepteur R2 clignote 1 fois à intervalle régulier Dans les 10 secondes, enfoncer la touche de votre choix de votre télécommande. Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement. Puis le voyant du récepteur R2 clignote, de nouveau, 1 fois à intervalle régulier, et vous disposez de 10 secondes pour enregistrer une télécommande supplémentaire.</p> <p>Activation du relais 2 : Appuyer 2 fois sur le bouton du récepteur R2 Le voyant du récepteur R2 clignote 2 fois à intervalle régulier Dans les 10 secondes, enfoncer la touche de votre choix de votre télécommande. Au bout de quelques secondes le voyant du récepteur R2 clignote lentement 3 fois, confirmant la réussite de l'enregistrement. Puis le voyant du récepteur R2 clignote, de nouveau, 2 fois à intervalle régulier, et vous disposez de 10 secondes pour enregistrer une télécommande supplémentaire.</p> <p>Attendre 10 secondes avant de tester le fonctionnement des nouvelles télécommandes.</p> <p>Enregistrement à distance d'une télécommande supplémentaire. <i>Possible uniquement si une télécommande est déjà enregistrer sur le récepteur</i> L'opération s'effectue en se plaçant à coté du récepteur MHOUSE R2. (Dans la procédure »la touche « est obligatoirement toujours la même)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Presser pendant au moins 5 s la touche sur le NOUVEL émetteur, puis relâcher. (le voyant du récepteur s'allume 4 secondes)2. Presser lentement 3 fois la touche sur l'ANCIEN émetteur. (le voyant du récepteur reste allumer pendant toute l'opération)3. Presser lentement 1 fois la touche sur le NOUVEL émetteur. (le voyant du récepteur clignote 3 fois signifiant la réussite de l'opération) <p><i>Kit et pièces détachées MHOUSE sur http://www.mhouse.portail-automatique.fr</i></p>	 <p>Effacement de toutes les télécommandes enregistrées (RAZ) Tenir le bouton du récepteur R2 enfoncée Après quelques secondes le voyant du récepteur R2 s'allume, s'éteint et enfin clignote lentement 3 fois. Relâcher le bouton exactement pendant le 3° clignotement. Le clignotement rapide du voyant du récepteur R2 signifie la réussite de l'opération.</p>